


SA850 / SA600 manuel-åben med prox til udstillingsmontre m.m..

Højere sikkerhed for guldsmede, urmagere, telebutikker m.fl. med prox-styret udstillingsmontre.

SA850-A30, SA850-A40 og SA600-A1 kan anvendes til styring af lås på udstillingsmontre og andet, hvor åben-tiden ønskes styret manuelt med en proxbrik/kort således at montren automatisk lukkes/låses når proxbrikken/kortet fjernes fra læseren. Dette sikrer en bekvem, sikker og diskret aflåsning når ekspedienten forlader montren.

Vælges SA850-A30 kan oprettelse/nedlæggelse af prox ske direkte fra tastaturet men tastaturet har derudover ikke nogen anvendelse.

SA850-A40 og SA600-A1 er proxlæsere uden tastatur, hvilket indebærer at proxbrikker/kort administreres fra en PC med et af KeyLink+ programmerne.

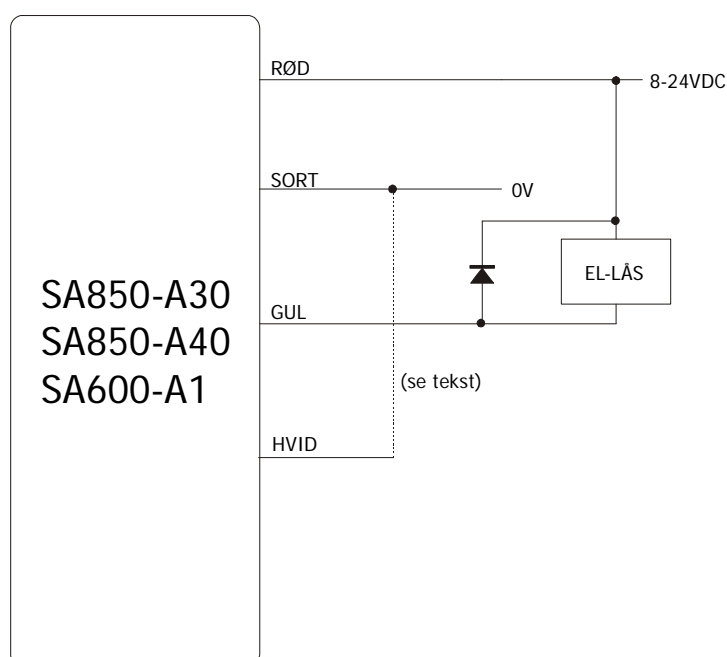

Tilkobling sker ganske enkelt som vist på ovenstående diagram. Husk spærredioden hen over låsen – f.eks. 1N4001.

Proxlæseren skal konfigureres før den ønskede funktion opnås...

Følgende værdier skal sættes:

- a) Adgangstid = 999 (sekunder). Dette er en specialfunktion der aktiverer "manuel tid".
- b) Buzzer slås fra.
- c) Lysdioder sættes til rød for lukket og grøn for åben.
- d) Vælg "Kun Prox" ved adgangsprofiler.
- e) Fastlæg evt. maksimal tid låsen må være åben.

Konfigurationen kan foretages på 3 forskellige måder:

Enkeltvis funktionsopsætning

Adgangstid: **P [s] P 33 999 P**
 Buzzer og LED's: **P [s] P 36 0010 0010 1000 P**
 "Kun Prox": **P [s] P 32 333 P**
 Max åben: **P [s] P 35 600 P** (f.eks. 600 sekunder)

Med [s] forstås teknikerkode. Denne er ab fabrik 09876543.

Ved anvendelse af SA850 konfigurationsgenerator og indtastning

Konfigurationsgeneratoren findes på (http://www.keyseven.com/dk/memberzone/sa850_konf_generator.htm).
 Indtastes ovenstående værdier fremkommer følgende konfigurationsstreng:

P XXXXXXXX P 99 600 999 0 0010 0010 1000 333 1001 005 003 4 009 2501 P

Med XXXXXXXX forstås teknikerkode. Denne er ab fabrik 09876543. Tastesequensen indeholder alle nødvendige parametre.


Ved brug af PC med KeyLink+ TECH

Konfiguration v.h.a. PC-programmet KeyLink+ TECH er meget nemt men forudsætter brugen af interfacet SA110 eller SA110USB. Læs mere herom på www.keyseven.com.

Max åben


Det er muligt at fastlægge den tid låsen maksimalt må være åben uanset hvor lang tid proxbrikken holdes foran læseren. Dette gøres med forbikobler-tiden. Ønskes derimod ingen maksimal tid skal status-ledningen (hvid) lægges til 0V (sort).

Oprettelse af brugere

P [b] [yy] [k] 

hvor b=masterkode (8 cifre), yy=plads og k=prox kort holdes til læseren.

Nedlæggelse af bruger

P [b] [yy] 0 

Bemærk – normaltidsåben-funktionen kan ikke anvendes når man vælger manuel-åben.